

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE CHOCOLADEMELKWARMER **(Aanvulling behorende bij de gebruiksaanwijzing voor de melkwarmer)**


Deze chocolademelkwarmer (HCM) is een variant van de melkwarmer (HM). Lees daarom eerst de gebruiksaanwijzing voor de melkwarmer en daarna deze aanvulling.

DE BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN:

- Het deksel heeft geen peilstok.
- Een roerboon en een inlegplaatje.
- Op de bodem van de binnenketel bevindt zich een uitholling, waarin het inlegplaatje en de roerboon passen.

HET GEBRUIK MET DE ROERBOON

- Plaats het Inlegplaatje (2) en de roerboon (1) in de uitholling (3).
- Giet daarna de chocolademelk in de ketel.
- Zet het apparaat aan. De roerboon roert nu automatisch de chocolademelk.
- Draai de instelknop op de gewenste temperatuur.
- Zodra de ketel leeg is moet het apparaat uitgezet worden met de schakelaar.

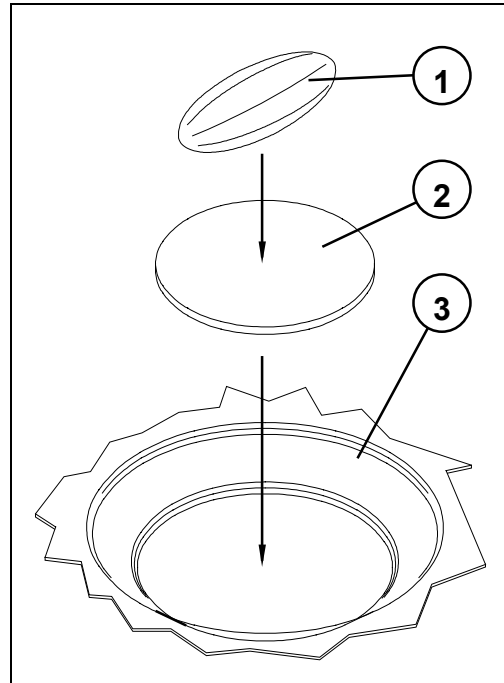

700.403.144 C