





Mode d'emploi
GÉNÉRATEUR EAU CHAUDE

FR

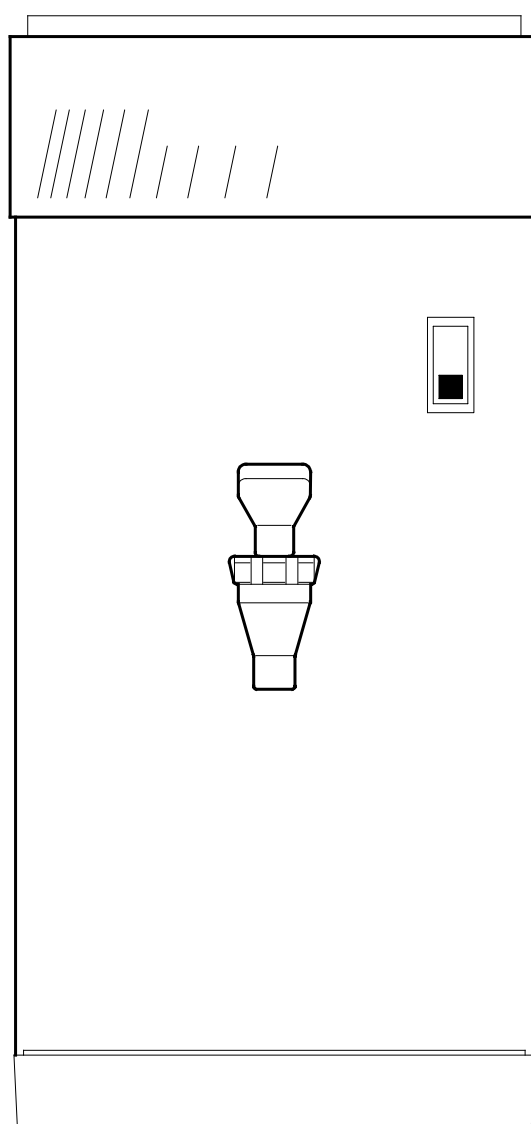

HW 10

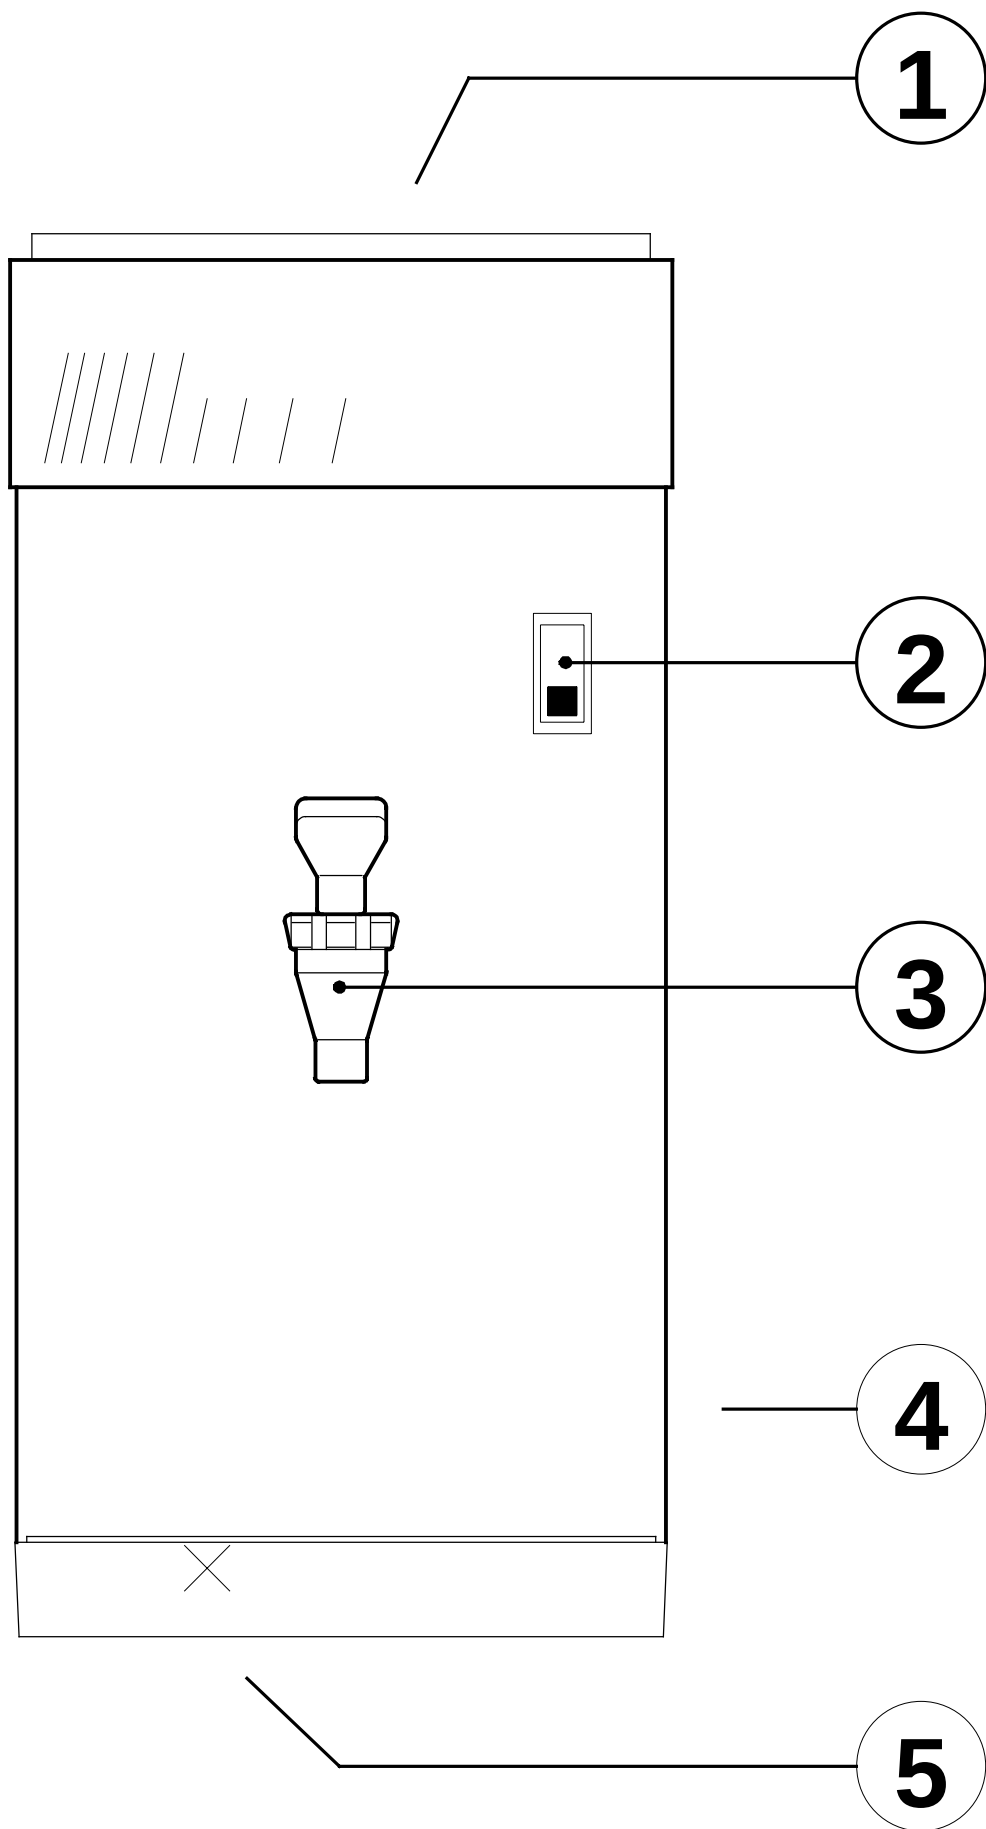

Mode d'emploi

(Français)

Lire attentivement ce mode d'emploi pour une bonne utilisation de ce GÉNÉRATEUR EAU CHAUDE.

1.6 Introduction

Cet appareil, modèle HW 10, est un Générateur eau chaude à remplissage manuel en eau froide.

Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt, l'eau se met à chauffer. Le voyant de l'interrupteur s'allume.

La figure 1 présente les pièces et les dispositifs de commande les plus importants:

La figure 2 indique les dimensions du Générateur eau chaude.

FIGURE 1:

1. *Ouverture de remplissage avec bac inox*
2. *Interrupteur marche/arrêt*
3. *Robinet*
4. *Dispositif de réglage de la température*
5. *Raccordement à l'électricité*

L'APPAREIL EST LIVRE AVEC LES ACCESSOIRES SUIVANTS:

- Egouttoir
- Couvercle Générateur eau chaude
- Tournevis
- 1 Sachet de RENEGITE

DONNEES TECHNIQUES

Modèle : HW 10-001
Contenance de la réserve d'eau : 4,5 litres
Capacité..... : 21 l/h
Quantité résiduelle d'eau : 2 litres
Longueur du câble : env. 150 cm.
Alimentation (50/60 Hz) : 230 V~
Puissance : 2080 W
Protection..... : 16 A



1.7 Avertissements !

Pour une utilisation en toute sécurité du générateur eau chaude il faut être attentif aux points suivants:

1. Durant le fonctionnement, certaines parties de la machine peuvent être très chaudes.
2. Lors d'un arrêt prolongé, il faut débrancher la machine du secteur.
3. Si la machine est placée dans un endroit où la température peut descendre au-dessous de 0°C, penser au risque de gel car il reste toujours une faible quantité d'eau au fond de la machine.
4. Rester prêt de la machine en cas de travaux d'entretien comme le détartrage.
5. Si vous utilisez un détergent ou un détartrant, il est fortement conseillé de porter des lunettes de protection ou un masque et des gants.
6. Rincer soigneusement vos mains après chaque manipulation de détergent ou détartrant fort.
7. Ne jamais immerger l'appareil.
8. Faire exécuter tous les travaux de réparation par un technicien qualifié.
9. Il faut toujours débrancher la machine avant d'entreprendre des travaux de réparation ou d'entretien nécessitant l'ouverture de celle-ci.
10. Il est recommandé de brancher la machine au réseau électrique de façon à ce qu'elle puisse être débranchée facilement en cas de besoin.
11. Brancher l'appareil à la terre.
12. Pendant l'installation, observer toujours les règles et normes localement en vigueur.
13. Eviter de renverser de la solution détartrante sur la surface extérieure de la machine car cela l'altérerait de façon définitive. Dans le cas où cela venait à se produire, malgré tout, nettoyer immédiatement l'endroit où la machine a été tachée, en tenant compte des mesures de sécurité définies dans le mode d'emploi.

1.8 Installation et mise en route

Pendant l'installation il faudra observer les règles formulées sous INTRODUCTION - Avertissements (art. 10 à 12 incl.)

DONNEES D'INSTALLATION

Placer la machine sur une surface solide et plane. Prendre soin que la machine une fois installée, puisse être branchée sur le réseau électrique.

(230V 1 phase à raccordement à fiche)

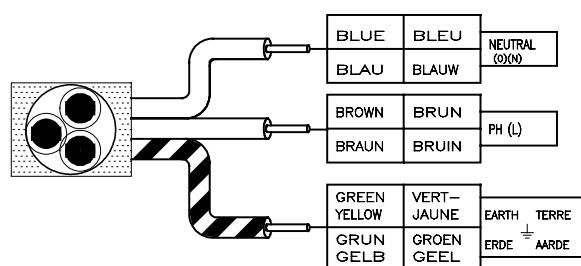


Fig. 3

Les remarques suivantes s'appliquent à la figure 3:

- Si la machine est munie d'une fiche à fusible, il faut la protéger par un fusible 13 A.
- Si une autre fiche est montée, il faut protéger la machine par un fusible 16 A.
- Dans le cas où la fiche moulée n'est pas adaptée à votre prise, il faudra la couper et la remplacer par la fiche correspondante. Il faut immédiatement jeter la fiche découpée car il serait dangereux de l'introduire dans une prise.



Pour le montage d'une nouvelle fiche, veuillez suivre les indications ci-dessous:

- Le fil vert/jaune (mise à terre) devra être branché sur la borne marquée de la lettre E, du symbole de mise à terre (⏏) ou des couleurs vert ou jaune et verte.
- Le fil bleu (zéro) devra être branché sur la borne marquée de la lettre N ou de couleur noire.
- Le fil brun restant (phase) devra être branché sur la borne marquée de la lettre L ou de couleur rouge.

IMPORTANT !

Si vous utilisez un câble à 3 conducteurs figurant à la fig. 3, la couleur des fils suit le code suivant:

Vert/jaune	-	Mise à terre
Bleu	-	Zéro
Brun	-	Phase

LA MISE EN ROUTE

Avant la mise en route d'une machine neuve, il faut exécuter les opérations suivantes:

1. Enlever le bac inox de remplissage.
2. Nettoyer soigneusement l'intérieur de la cuve avec un chiffon humide ou bien la rincer à l'eau chaude.
3. Replacer le bac inox de remplissage.
4. Verser env. 4,5 l d'eau dans le bac.
5. Quand l'eau aura atteint la bonne température, il faut tirer de l'eau chaude par le robinet et la jeter.

6. Ensuite, verser de l'eau froide dans la cuve jusqu'à 3 cm au-dessous du bord du bac inox.

La machine est alors prête à l'utilisation.

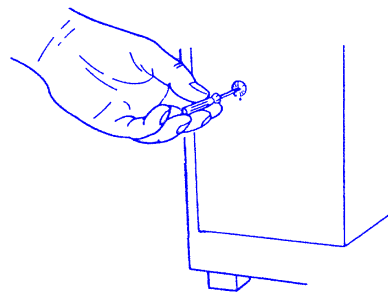


Fig. 4

MISE AU POINT

La température dans la cuve peut être ajustée sur le côté droit de la machine (fig. 4) avec le tournevis fourni: vers la droite on augmente la température (entre env. 95 °C), vers la gauche on la diminue (entre env. 35 °C).

AVERTISSEMENT !

Lors du réglage de nos appareils, respecter les mesures suivantes :

1. S'assurer que la température de l'eau, une fois réglée, n'atteint pas l'ébullition.
2. Le fournisseur décline toute responsabilité de dysfonctionnement ou accident dûs à des modifications sauvages ou non effectuées par un installateur agréé.

1.9 Utilisation

Positionner l'interrupteur 3 (fig. 1) sur MARCHE. L'élément chauffera l'eau à env. 95 °C. Il est alors possible de tirer de l'eau chaude par le robinet.

Lorsque la cuve du Générateur se vide, il faut, à nouveau, la remplir en y versant de l'eau jusqu'à env. 3 cm du bord du bac inox.



AVERTISSEMENT!

Pendant les travaux d'entretien comme le détartrage ou le nettoyage il ne faut pas quitter la machine et toujours bien observer les avertissements présentés sous INTRODUCTION - Avertissements (art. 4 Jusqu'à 9 incl. et 14).

NETTOYAGE

La machine peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon humide. L'égouttoir etc. peuvent être lavés normalement.

DETARTRAGE

Au furet à mesure de l'utilisation de l'appareil du calcaire va s'accumuler dans la cuve. Afin de garantir le bon fonctionnement de votre Générateur, il est nécessaire de la détartrer régulièrement au moins une fois tous les 6 mois.

Nous recommandons pour ce détartrage l'utilisation de RENEGITE, testé par nos soins. Les instructions suivantes sont basées sur l'utilisation d'un sachet de 100 grammes de RENEGITE (lire attentivement le mode d'emploi présenté sur l'emballage).



La procédure de détartrage est la suivante:

1. Si l'appareil est en position MARCHE, il faut l'arrêter et évacuer toute l'eau chaude par le robinet de tirage. Refroidir le système en remplissant la cuve d'eau froide.
2. Débrancher l'appareil.
3. Lorsque l'appareil est refroidi, enlever le bac inox de la cuve.
4. Evacuer le restant d'eau contenue dans la cuve en basculant l'appareil. Il se peut que des morceaux de calcaire soient évacués en même temps.
5. Dissoudre 100 grammes de détartrant dans env. 2 litres d'eau tiède.

6. Verser soigneusement cette solution dans le Générateur eau chaude. Pour ce faire sortir le bac inox de la cuve.
7. Brancher l'appareil, le remettre en marche et attendre env. 10 minutes.
8. Ensuite replacer le bac de remplissage dans la cuve et verser de l'eau jusqu'à ce que le niveau soit à 3 cm au-dessous du bord du bac.
9. Tirer 3 à 4 tasses de solution par le robinet de tirage, avec un intervalle d'une minute entre chaque tasse, et la reverser dans le bac de remplissage afin qu'il soit également correctement détartré.
10. Arrêter le fonctionnement du Générateur et le débrancher.
11. Tirer autant de solution que possible par le robinet et refroidir la cuve en la remplissant d'eau froide.
12. Tirer autant de solution que possible.
13. Enlever le bac de remplissage et évacuer de la cuve le restant de solution. ATTENTION: Porter des gants protection.
14. Verser environ 5 litres d'eau dans la cuve en évitant qu'elle ne déborde.
15. Tirer autant d'eau que possible par le robinet et jeter la.
16. Evacuer l'eau restant au fond de la cuve.
17. Renouveler l'opération 14, 15 et 16 au moins deux fois.
18. Rincer très soigneusement, à l'eau chaude, le bac inox avant de le replacer dans la cuve.
19. Remplir l'appareil d'eau froide jusqu'à env. 3 cm du bord du bac. Le Générateur est alors prêt à une utilisation normale.

(SOUS RÉSERVES DE
MODIFICATIONS ÉVENTUELLES)



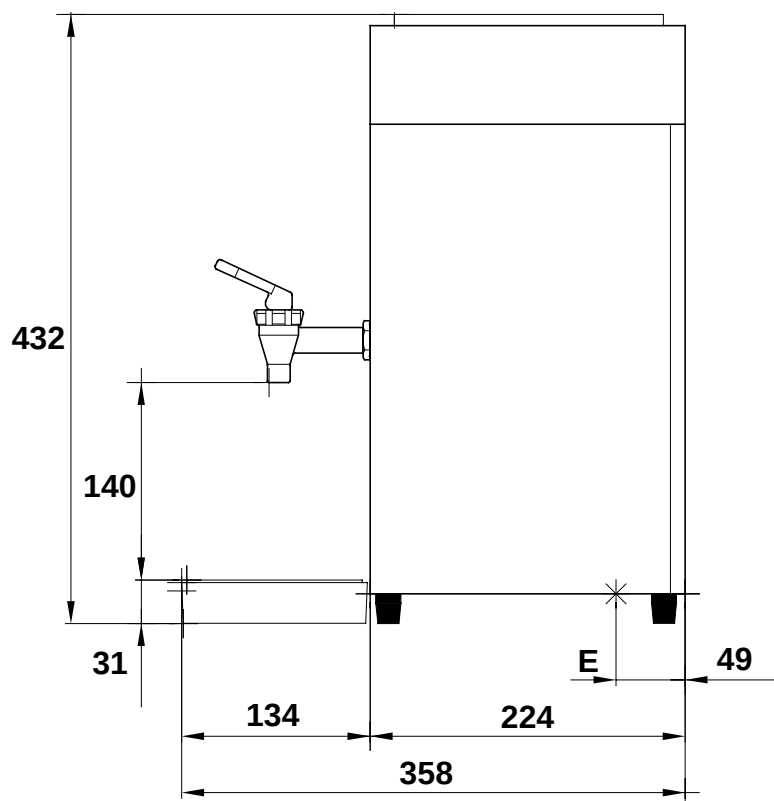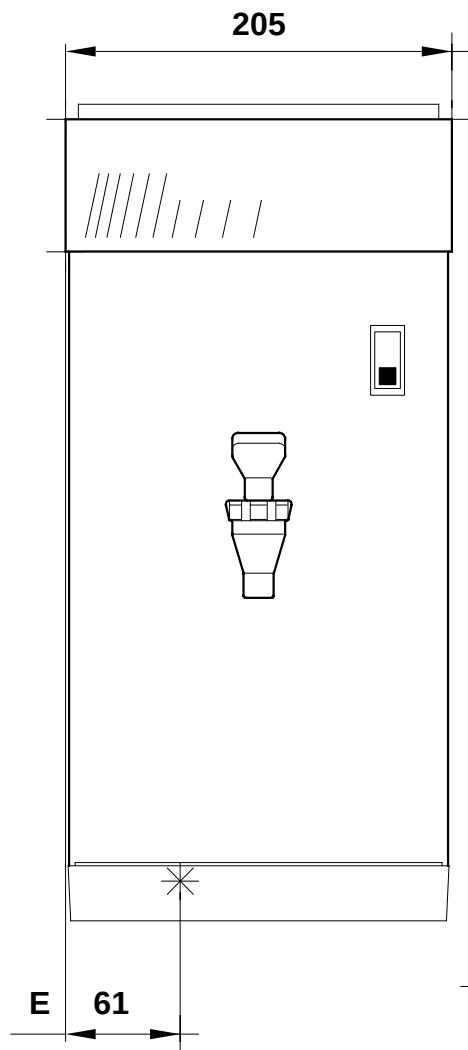

**/// BRAVILOR®
BONAMAT®**

700.403.117 E

MACHINES À CAFÉ
© 02-1999

