

Limpiando el sistema de leche



Elem. necesarios:

- Pastillas de limpieza (Rinza M61)
- Jarra de 500 ml



Para preparar la máquina para la limpieza, la máquina debe realizar un dispensado de limpieza





**La limpieza se inicia en
(TimeRemaining) segundos**

**SALDRÁN AGUA CALIENTE Y VAPOR
DE LA SALIDA**



**SALDRÁN AGUA CALIENTE
Y VAPOR DE LA SALIDA**

Limpiando el sistema de leche



1. Abra la puerta y coloque la llave de servicio
2. Retire y vacíe la bandeja de goteo y el cubo de desechos
3. Ponga 2 pastillas de limpieza en la jarra
4. Coloque la jarra debajo de la salida



En el siguiente paso la máquina dispensará 50 ml de agua caliente en la jarra para disolver las pastillas.



Limpiando el sistema de leche



Limpiando el sistema de leche



En el siguiente paso

SALDRÁ AGUA
CALIENTE DE LA SALIDA



Limpiando el sistema de leche



**SALDRÁ AGUA
CALIENTE DE LA SALIDA**

Limpiando el sistema de leche

5. Espere hasta que las pastillas se hayan disuelto por completo
6. Mantenga la jarra debajo de la salida



Espere aproximadamente
(TimeRemaining,2),60),1000)):
(TimeRemaining,2),60),2,0)) minutos para que
las pastillas se disuelvan por completo



Limpiando el sistema de leche

7. Pulse y mantenga pulsado el botón de llenado para dispensar agua FRÍA en la jarra. Suelte cuando el contenido total de la jarra haya alcanzado 500 ml

Llenado



Limpiando el sistema de leche




8. Limpie tubo de la leche con un paño limpio humedecido
9. Acerque la jarra llena al tubo de la leche
10. Coloque el tubo de la leche en la jarra de modo que toque el fondo
11. Coloque el cubo de desechos vacío debajo de la salida



En la siguiente pantalla se iniciará el proceso de limpieza.
El proceso de limpieza no se puede cancelar.



Limpiando el sistema de leche

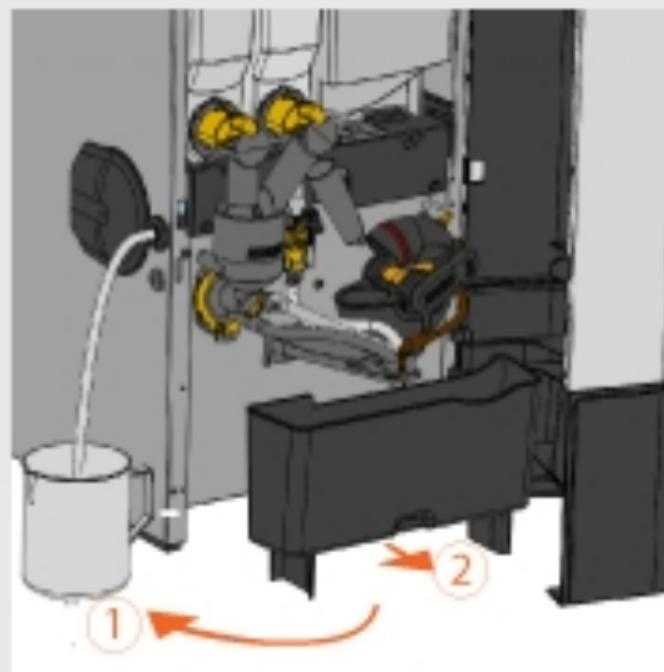

Limpiando el sistema de leche



En el siguiente paso

**SALDRÁN AGUA CALIENTE
Y VAPOR DE LA SALIDA**





**SALDRÁN AGUA CALIENTE
Y VAPOR DE LA SALIDA**

Limpiando el sistema de leche

12. Retire la jarra
13. Limpie el tubo de la leche con un paño limpio humedecido
14. Coloque el tubo en la leche a 2-6°C / 35-42°F



Limpiando el sistema de leche

15. Vacíe y limpie el cubo de desechos y la bandeja de goteo

16. Vuelva a colocar el cubo de desechos y la bandeja de goteo

17. Extraiga la llave de servicio y cierre la puerta

La limpieza ha finalizado.



Repita la limpieza si el tubo de la leche no está visiblemente limpio.

